

AD 2.LFKF		
AD 2 LFKF APP 01	AD 2 LFKF ATT 01	AD 2 LFKF TXT 01
AD 2 LFKF TXT 02		

APPROCHE A VUE Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic

10 APR 08

FIGARI SUD CORSE
AD2 LFKF APP 01



ALT AD : 86 (3 hPa)

LAT : 41 30 08 N

LONG : 009 05 48 E

LFKF

VAR : 1°E (05)


ATIS : 118.725 ☎ 04 95 71 10 99


APP : AJACCIO Approche/Approach 121.050 (au dessus de/above 2500)

TWR : 120.3

GND (SOL) : 121.8

ILS/DME RWY 23 GR 110.5

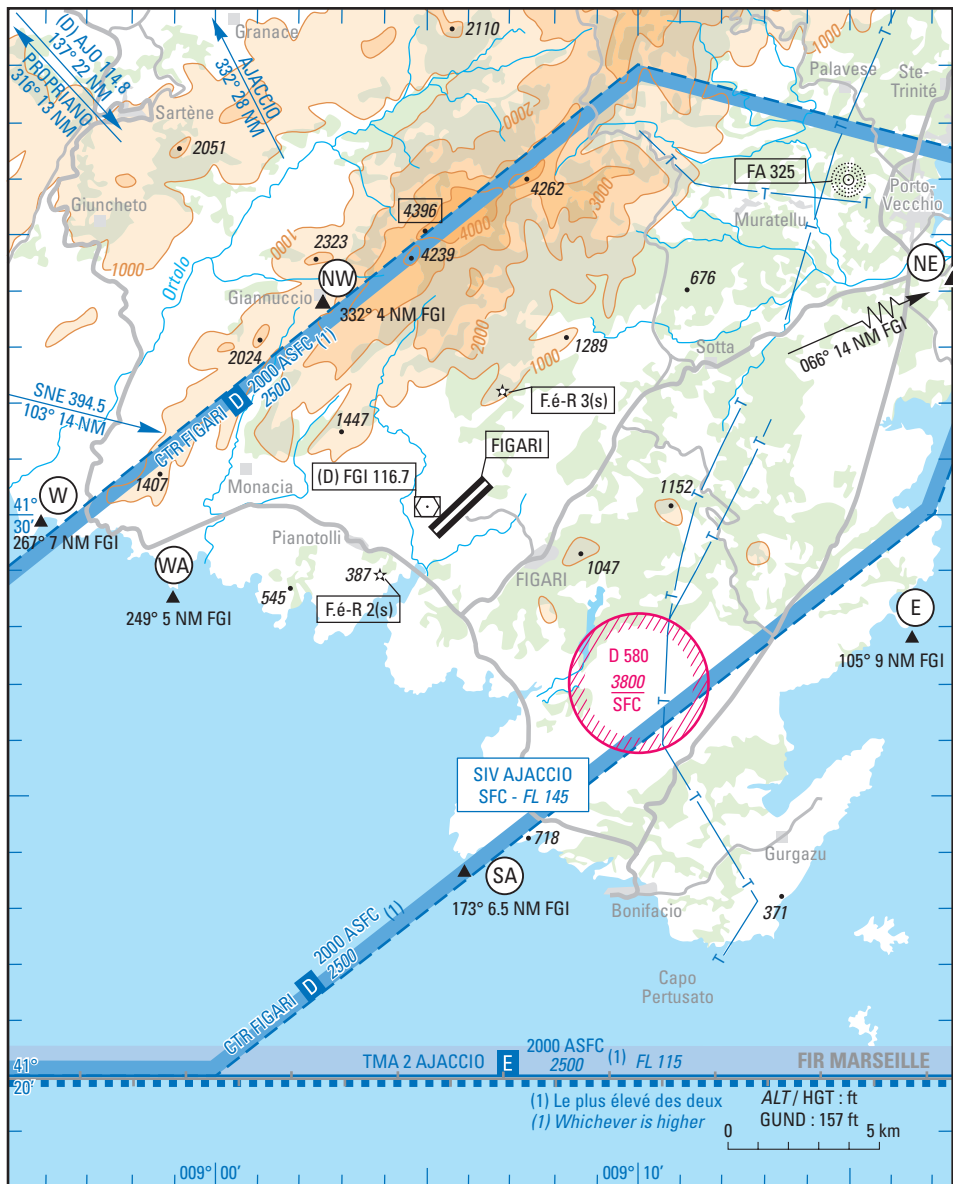

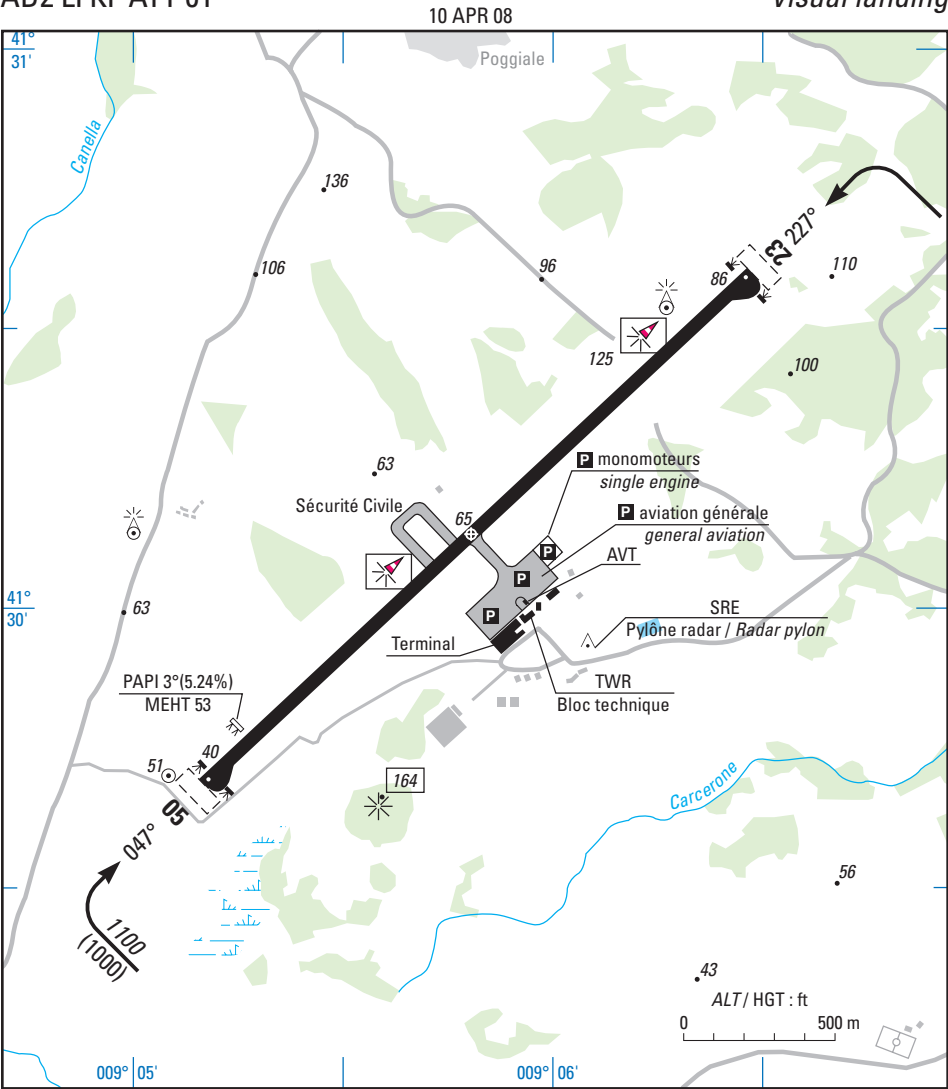

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
05 23	047 227	2480 x 45	Revêtue Paved	23/32/58	2540 2540	2480 2480	2480 2480

Aides lumineuses :
RWY 05/23 : HI/BI
Lièvre RWY 05

Lighting aids :
RWY 05/23 : LIH/LIL
Directional sequence flashers RWY 05

Consignes particulières / *Special instructions*

Dangers à la navigation aérienne

Par vents forts, fortes turbulences aux abords de l'aérodrome

Procédures et consignes particulières

De juin à septembre, stationnement tous monomoteurs sur parking non revêtu.

En finale 05 le PAPI n'assure pas le franchissement du Mont CALDARELLO (387 ft).

Circuit basse hauteur : circuit préférentiel par le Nord 300 ft minimum réservé aux besoins de l'instruction.

 Demi-tour sur piste interdit aux aéronefs de masse supérieure à 35 T. Utilisation obligatoire des raquettes de retournement.

Points de compte-rendu

Air navigation hazards

With severe winds, heavy turbulences in the AD vicinity.

Procedures and special instructions

From june to september, unpaved apron for all single engine ACFT.

On final 05 overflight of Mont CALDARELLO (387 ft) not covered by PAPI.

Low height patterns: preferential Northward patterns 300 ft minimum reserved for instruction.

Half-turn on RWY forbidden to aircraft with weight above 35 T. Use of turn around area is compulsory.

Reporting points

Points	Coordonnées / <i>Coordinates</i>	Noms / <i>Names</i>
E	41°27'51"N - 009°16'38"E	Punta di Rondinara
NE	41°35'43"N - 009°21'56"E	Phare de la Chiappa/ <i>Lighthouse of La Chiappa</i>
NW	41°33'53"N - 009°02'29"E	Giannuccio
SA	41°23'32"N - 009°05'55"E	Capo di Feno
W	41°29'44"N - 008°55'44"E	Tour de Roccapina/ <i>Tower of Roccapina</i>
WA	41°28'31"N - 008°59'03"E	Tour d'Olmeto/ <i>Tower of Olmeto</i>

Informations diverses / Miscellaneous

HIV + 1 HR / WIN + 1 HR

Les informations de source **non DGAC** de cette rubrique sont communiquées sous toute réserve.**Non DGAC** information in this document is communicated with all reserve.

- 1 - Situation / Location :** 3 km WNW FIGARI (2A - CORSE DU SUD).
- 2 - ATS :** TWR : HOR annoncés par NOTAM / *HOR announced by NOTAM.*
Aérodrome de FIGARI SUD CORSE, 20114 FIGARI ☎ 04 95 71 10 80.
- 3 - VFR de nuit / Night VFR :** non agréé / *not approved.*
- 4 - Gestionnaire / Managing authority :** CCI d'Ajaccio, Quai l'Herminier, 20186 AJACCIO CEDEX
☎ 04 95 23 56 00. - FAX : 04 95 23 56 01.
Aérodrome FIGARI, 20114 FIGARI ☎ 04 95 71 10 01 - 04 95 71 10 10
FAX : 04 95 71 10 00.
- 5 - AVA :** Délégation territoriale / *Territorial representative :* Corse (voir / *see* GEN).
- 6 - BDP / BIA :** BRIA de rattachement / *Attaching BRIA :* AJACCIO (voir / *see* GEN).
- 7 - Préparation du vol / Flight preparation :** RSFTA / *AFTN.*
Acheminement PLN VFR / *Addressing VFR FPL :* voir / *see* GEN 12.
- 8 - MET :** VFR : voir / *see* GEN VAC.
IFR : voir / *see* GEN IAC.
STATION : 0545-1800.
- 9 - Douanes, Police / Customs, Police :** 0500-1700. PN 6 HR Douanes Ajaccio ☎ 04 95 51 71 80
FAX : 04 95 22 50 45.
Vols Internationaux / *International flights :* 0500-1700.
PN 6 HR à / *to* PAF Figari ☎ 04 95 71 04 29 - FAX : 04 95 71 07 57.
- 10 - AVT :** Carburants / *Fuel :* 100LL-TR.0 - Lubrifiant / *Lubricant :* NIL.
HIV / WIN : 0500-1800, ETE / SUM : 0330-2000. ☎ 04 95 71 10 21 - FAX : 04 95 71 10 22.
Paiement comptant, carte bancaire ou carte TOTAL / *Cash, credit card or TOTAL card.*
- 11 - SSLIA :** ETE : Niveau 7 / SUM : *level 7,*
HIV : Niveau 7 ou 5 / WIN : *level 7 or 5,*
HOR annoncés par NOTAM / *HOR announced by NOTAM.*
- 12 - Lutte aviaire / Bird control :** groupe B/ *group B.*
- 13 - Hangars pour avions de passage / Transient aircraft hangars :** NIL
- 14 - Réparations / Repairs :** NIL
- 15 - ACB :** Sud Corse ☎ 04 95 71 00 44.